

poin2 Chromebook 14 Touch

Quick Start Guide


간편사용 설명서

기다릴 필요가 없습니다. 복잡한 셋팅도 필요 없습니다. 두꺼운 설명서는 치워두셔도 됩니다. 인터넷에 접속해서 만들고, 공유하고, 즐겨보세요. 이 모든 것이 크롬북에서는 쉽고 빠르게 이루어집니다.

support.google.com/chromebook

제품구성


- AC 어댑터, 파워, 코드 / MicroSD 카드 어댑터
- 간편사용 설명서(Quick Start Guide) 및 보증서

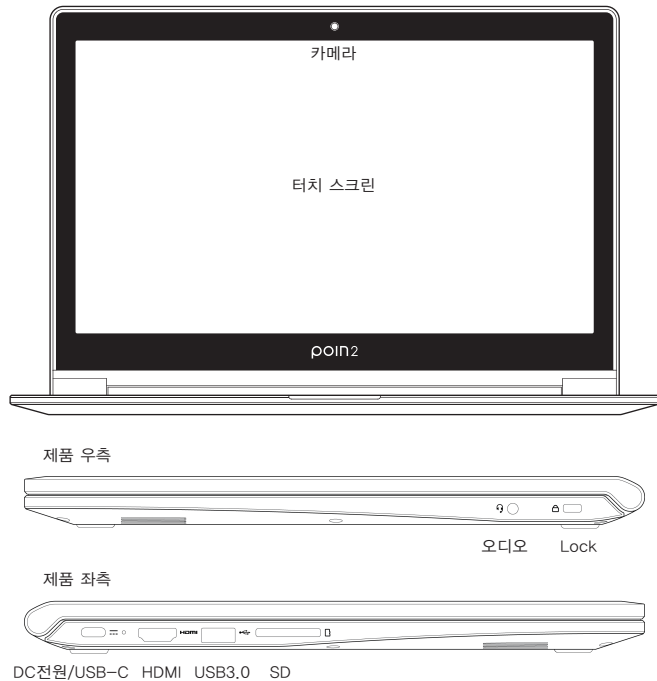


적합성평가 상호명 : (주) 포인투랩 | 인증번호 : MSIP-REM-Po2-LT0301-01
 제조자 / 제조국가 : Poin2 Lab / 중국 | 기자재명칭 / 모델명 : 크롬북 / LT0301-01

포인투 크롬북 LT0301-01KR

Getting started

- 1 크롬북 시작하기.** 첫 번째 사용 시, 크롬북에 어댑터를 연결해야 전원을 켤 수 있습니다. 크롬북을 열거나 전원 버튼을 눌러 기기를 시작합니다.
- 2 네트워크 연결.** 유선 또는 무선의 네트워크가 자동으로 화면에 표시되며 원하는 네트워크를 선택하여 연결합니다.
- 3 구글 계정 로그인.** 로그인 상자가 표시되면 Google 계정 사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 로그인을 진행합니다. Google 계정이 없다면, 화면 오른쪽 Google 계정 만들기 버튼을 눌러계정을 생성하거나, 계정이 필요 없는 손님 모드로 사용할 수 있습니다.
- 4 브라우저 시작.** 계정을 연결하면 Google 서비스에 자동으로 로그인 됩니다. 브라우저의 주소창에 웹사이트나 검색어를 입력하여 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.
- 5 크롬 웹 스토어 / 구글 Play 스토어.** Chrome 웹 스토어 (chrome.google.com/webstore) 에서 다양한 웹 앱을, 그리고 Play 스토어에서 게임, 엔터테인먼트, 생산성 도구 등 다양한 안드로이드 어플리케이션을 다운 받아 사용하세요.
- 6 로그아웃 / 종료.** 화면 우측 하단에 위치한 알림창 내의 로그아웃 버튼을 눌러 로그아웃하거나, 전원 심볼 "  " 을 눌러 기기를 종료할 수 있습니다.
- 7 크롬북에 대해서 더 자세히 알아보기.** 다음 웹사이트로 이동하면 Chromebook에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다 : poin2.co.kr/blog

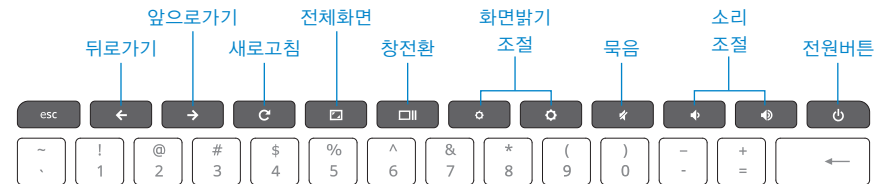

< Poin2 Chromebook Function Keys >

가정용 방송통신기자재 (B급 기기) : 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

* 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 인명안정과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

* 주의 : 배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발위험이 있음. 사용한 전지는 제조자의 지시에 따라 폐기 하십시오.